


For Servicing Information concerning the cassette mechanism refer to Service Manual: "Recorder Tape Deck RT68 and RT1".

For Servicing Information concerning the record player refer to Service Manual F7043/00.

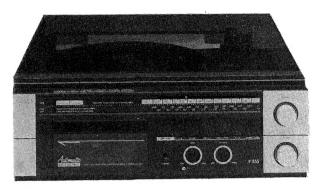

38 007 A

rvice Manua

(GB)

TECHNICAL DATA

Power supply voltages

Power consumption

Dimensions Wave ranges

MW

Sensitivity △f 75 kHz FM

600 kHz AM

Aerial input

Output power (at 4 Ω load)

Output impedance Output impedance of headphones

Cassette deck

Speed

Wow and flutter

Record player

Pick up cartridge

Speed Wow and flutter (NL)

SPECIFICATIES

Voedingsspanningen

Opgenomen vermogen

Afmetingen

Golfbereiken MW

Gevoeligheid: △f 75 kHz FM

600 kHz AM

Antenne ingang Uitgangsvermogen (4 Ω)

Uitgangsimpedantie

Uitgangsimpedantie hoofdtelefoon

Recorder

Snelheid

Wow en flutter

Platenspeler

Snelheid Wow en flutter

Element

(F)

SPECIFICATIONS

Alimentation

Puissance absorbée

Dimensions

Gammes d'ondes

PO GO

Sensibilité ∆f 75 kHz FM

600 kHz AM

Impédance d'antenne Puissance de sortie (4 Ω)

Impédance de sortie Impédance de sortie écouteurs

Magnétophone

Vitesse

Pleurage et scintillement

Tourne-disque

Vitesse

Pleurage et scintillement Cartouche pick-up

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannungen

Leistungsaufnahme

Abmessungen

Wellenbereiche: UKW

MW LW

Empfindlichkeit: △f 75 kHz FM

600 kHz AM

Antennen-Impedanz Ausgangsleistung (4 Ω)

Ausgangsimpedanz

Kopfhörer-Ausgangsimpedanz

Recorder

Geschwindigkeit

Gleichlaufschwankungen

Plattenspieler

Geschwindigkeit Gleichlaufschwankungen

Tonabnehmersystem

DATI TECNICI

Tensioni d'alimentazione : /30 110, 127, 220 V

/35 only 240 V 50/60 Hz ~

: ≤ 35 W Potenza assorbita

: 390 x 128/138 x 368 mm approx Dimensioni

Gamme d'onda:

FM OL

87.5 - 108 MHz (2000-1177 m) 520 - 1605 kHz (577-187 m) 150 - 255 kHz

(3 μV mono, 26 dB S/N)

: 2 x 2.25 W (1 kHz) D≤10%

Sensibilità:

∆f 75 kHz FM

(90 μV stereo, 46 dB S/N 600 kHz AM : (1200 µV/m for 26 dB S/N)

Ingresso antenna Potenza d'uscita (con

carico 4 Ω)

Impedenza d'uscita

Impedenza d'uscita per

: 4-1000 Ω

: 4 O

Piastra registratore

: 4.76 cm/sec ±2% Velocità : ≤ 0.2%

Wow e flutter

Giradischi

Velocità Wow e flutter : 331/₃-45 r.p.m.

: ≤ 0.25% : GP215 Testina

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Subject to modification













RF + IF CIRCUIT DIAGRAM

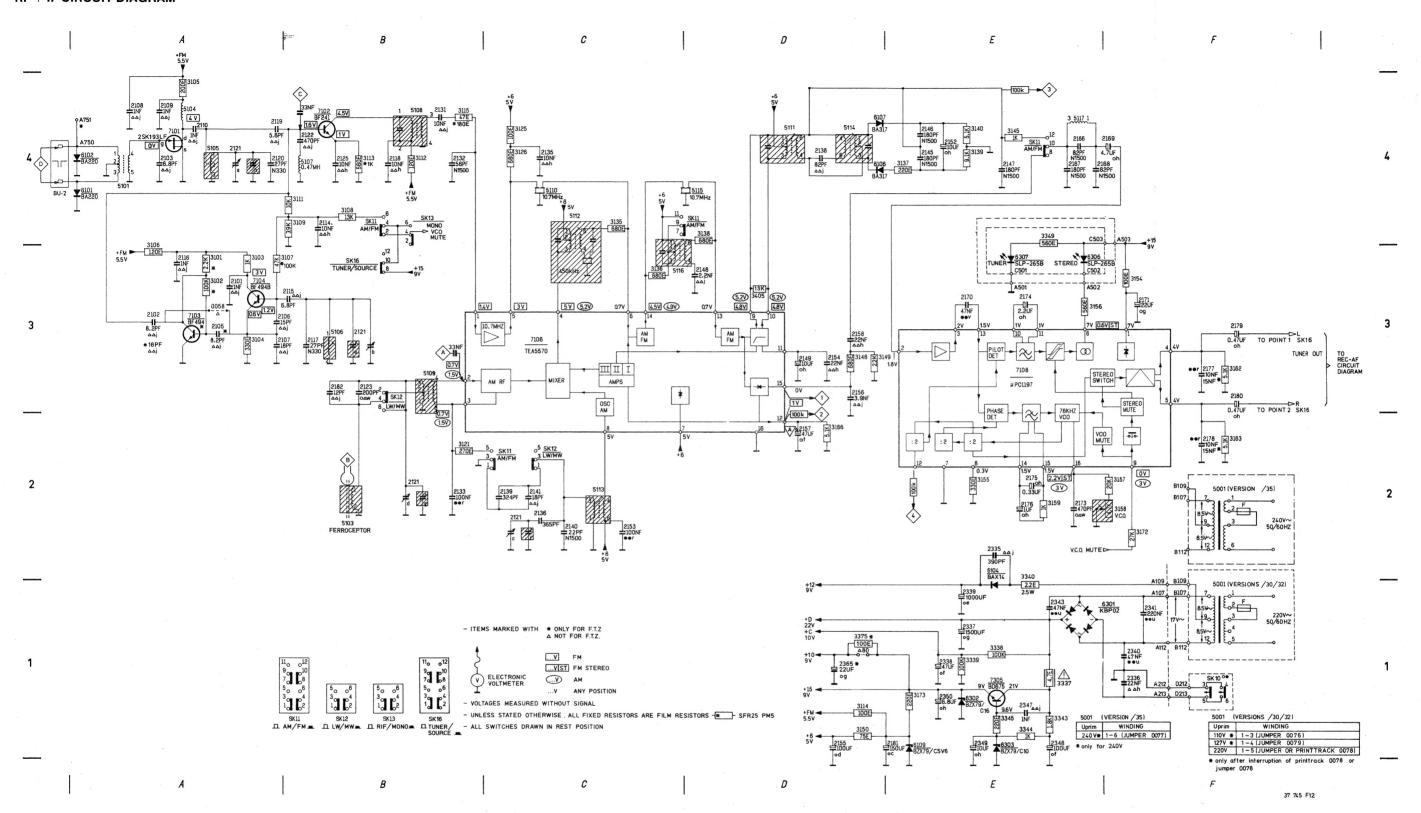

PARTS LOCATION RF + IF CIRCUIT DIAGRAM

```
1301 F01 2106 A03 2114 B04 2119 A04 2125 B04 2114 B04 2125 B04 2136 CO2 2145 E04 2157 E02 2180 F03 2338 E01 2349 E01 3103 A03 2103 A04 2116 B04 2103 A04 2103 B04 2118 B04 2123 B04 2118 B04 2123 B04 2118 B04 2139 CO2 2145 B03 2179 E03 2175 B03 217
```

CS 101 330

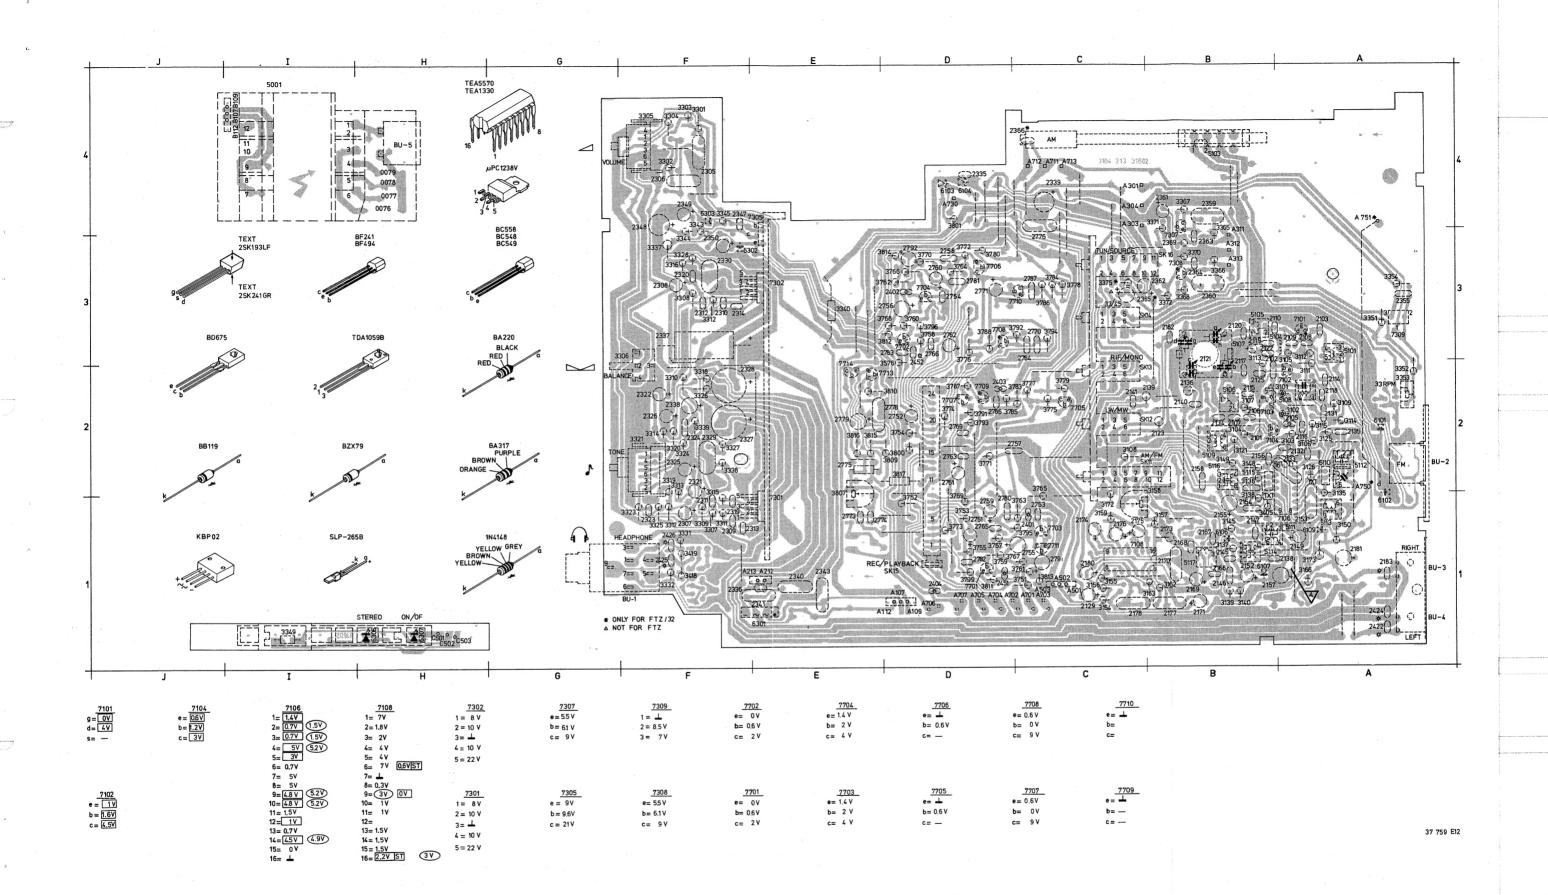


PARTS LOCATION PANEL (RF + IF PART)

| 3107 | B02 | 3113 | B03 | 3108 | C02 | 3114 | A02 | 3109 | A02 | 3115 | A02 | 3111 | A02 | 3112 | B02 | 3112 | A03 | 3125 | A02 | 3126 A02 3139 B01 3135 A01 3140 B01 3136 B02 3145 B01 3137 B01 3148 B02 3138 B01 3149 B02 | 3150 A01 | 3158 B01 | 3154 C01 | 3159 C01 | 3155 C01 | 3162 B01 | 3156 C01 | 3163 C01 | 3157 B01 | 3166 A01 3172 C01 3173 A01 3337 F03 3338 F02 3339 F02 3340 D04 3343 F04 3344 F04 3345 F04 3349 I01 3375 C03 3405 B01 5001 I04 5101 A03 5103 B04 5104 A03 5105 B03 5106 B02 5107 B03 5108 A02 5109 B02 5110 A02 5111 A01 5112 A02 5113 A01 5114 B01 5115 B02 5116 B02 5117 B01 6101 A02 6102 A02 6104 D04 6106 B01 6107 B01 6109 A01 2114 AO2 2119 BO3 2115 BO2 2120 BO3 2116 AO2 2121 BO3 2117 BO2 2122 BO3 2118 AO2 2123 BO2 2125 B02 2136 B02 2131 A02 2138 A01 2132 A02 2139 B02 2133 A02 2140 B02 2135 A02 2141 C02 3102 A02 3103 A02 3104 B02 3105 A02 3106 A02 2106 B02 2107 B02 2108 A03 2109 A03 2110 A03 2180 C01 2181 A01 2335 C04 2336 E01 2337 F03 2338 F02 2339 D03 2340 E01 2341 E01 2343 E01 2347 F04 2348 F04 2349 F04 2350 F03 3101 A02 | 2145 | B01 | 2152 | B01 | 2146 | B01 | 2153 | A01 | 2147 | B01 | 2154 | B01 | 2148 | B02 | 2155 | B01 | 2149 | A01 | 2156 | B02


7101 A03 7108 C01 7102 A02 7305 E04 7103 B02 7104 A02 7106 A01

AF + REC CIRCUIT DIAGRAM

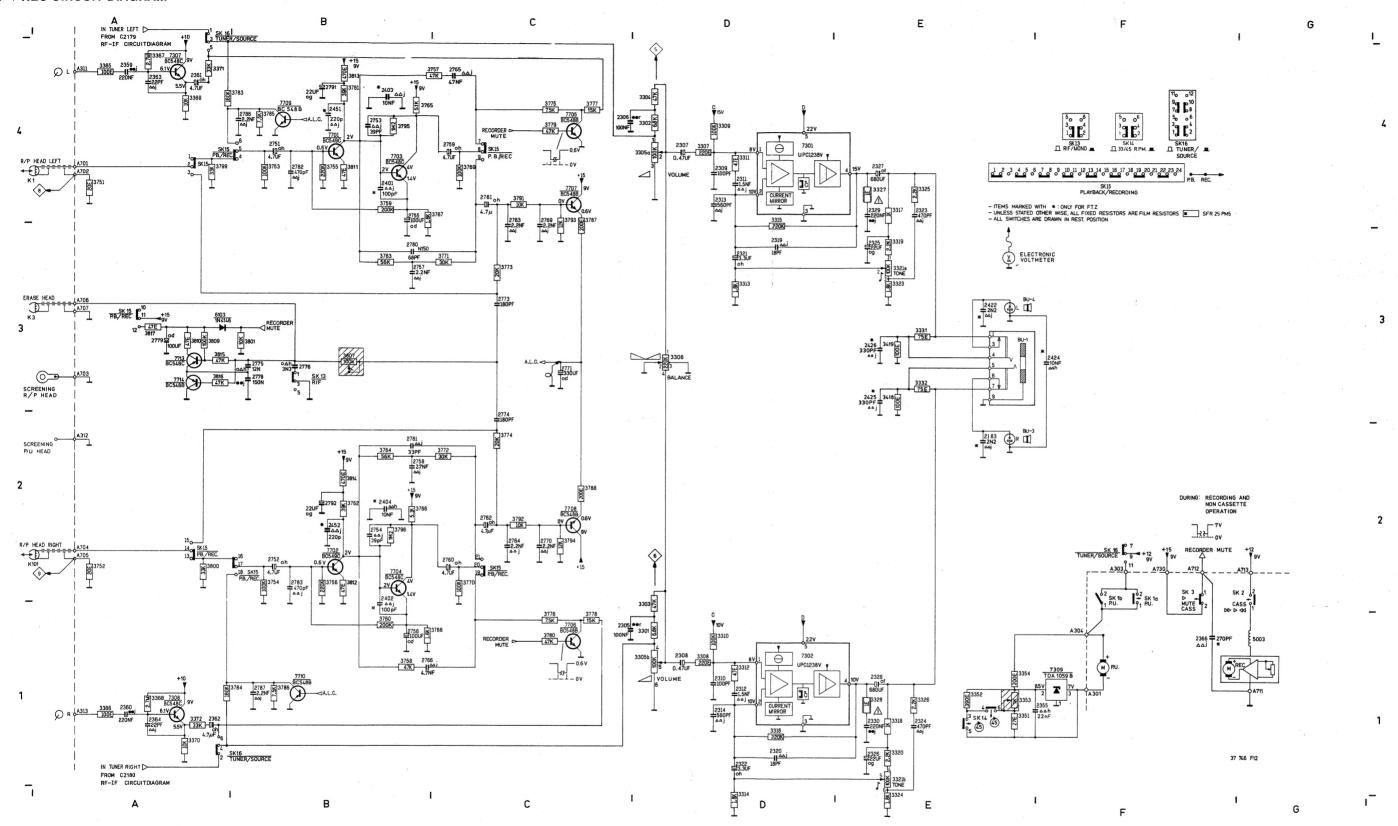

PARTS LOCATION AF + REC CIRCUIT DIAGRAM

K1	A04 3	2307 D04	2312	001 23	21 DO3	2326	E01 235	5 F01	2363	A04	2403 E	04 2	426 E03	2753	BO4 2758	B02	2763 C	04 2771	C03	2778	B03 27	83 B02	3156	G01	3305A DO4	3309	DO4 331	4 DO1	3319 E03	3325	E04 3	332 E03	3365	A04 337	0 A01	3751	A04 37	56 B02	3761	B04	3766 B02	3771 CO	13
K3	A03	2308 DO1	2313 I	004 23	22 DO1	2327	E04 235	9 A04	2364	A01	2404 E	02 2	451 BO4	2754	BO2 2759	C04	2764 C	02 2773	C03	2779	A03 27	86 B04	3301	D04	3305B DO1	3310	DO1 331	5 D04	3320 E01	3326	E01 3	351 E01	3366	A01 337	1 A04	3752	A02 37	57 CO4	3762	B02	3767 CO4	3772 CO)2
2183	E02	2309 DO4	2314 I	001 23	23 EO4	2328	E01 236	0 A01	2366	F01	2422 E	03 2	452 BO2	2755	BO4 2760	C02	2765 C	04 2774	C02	2780	BO3 27	87 BO1	3302	DO1	3306 DO3	3311	D04 331	6 DO1	3321A E03	3327	E04 3	352 E01	3367	A04 337	2 A01	3753	B04 37	58 BO1	3763	B03	3768 CO1	3773 CO)3
2305	C04	2310 DO1	2319 I	003 23	24 E01	2329	E04 236	1 A04	2401	B04	2424 F	03 2	751 BO4	2756	BO1 276	C04	2769 C	04 2775	B03	2781	BO2 27	91 B04	3303	DO4	3307 DO4	3312	DO1 331	7 E04	3321B E01	3328	E01 3	353 E01	3368	A01 341	8 E03	3754	BO2 37	59 BO4	3764	BO2	3769 CO4	3774 CO)2
2306	C01 :	2311 DO4	2320 I	001 23	25 E03	2330	E01 236	2 A01	2402	B02	2425 E	03 2	752 BO2	2757	BO3 2762	C02	2770 C	02 2776	B03	2782	BO4 27	92 B02	3304	DO2	3308 DO1	3313	DO3 331	8 E01	3323 E03	3331	E03 3	354 E01	3369	A04 341	9 E03	3755	B04 37	60 BO1	3765	B04	3770 CO2	3775 CO	14
3776	C01 : 3	3783 BO4	3788	02 37	95 BO4	3807	BO3 381	3 B04	1 5003	G01	7308 A	01 7	704 BO2	1 7710	BO 1 1																												
3777	C04	3784 B01	3791 0	04 37	96 BO2	3809	A03 381	4 B02	6103	A03	7309 F	01 7	705 CO4	7713	A03																												
3778	C01	3785 BO4	3792 (02 37	99 A04	3810	A03 381	5 A03	7301	D04	7701 E	04 7	706 CO1	7714	A03																												
3779	C04	3786 BO1	3793	04 38	00 A02	3811	B04 381	6 A03	7302	DO1	7702 E	02 7	7.07 CO4	K101	A02																												

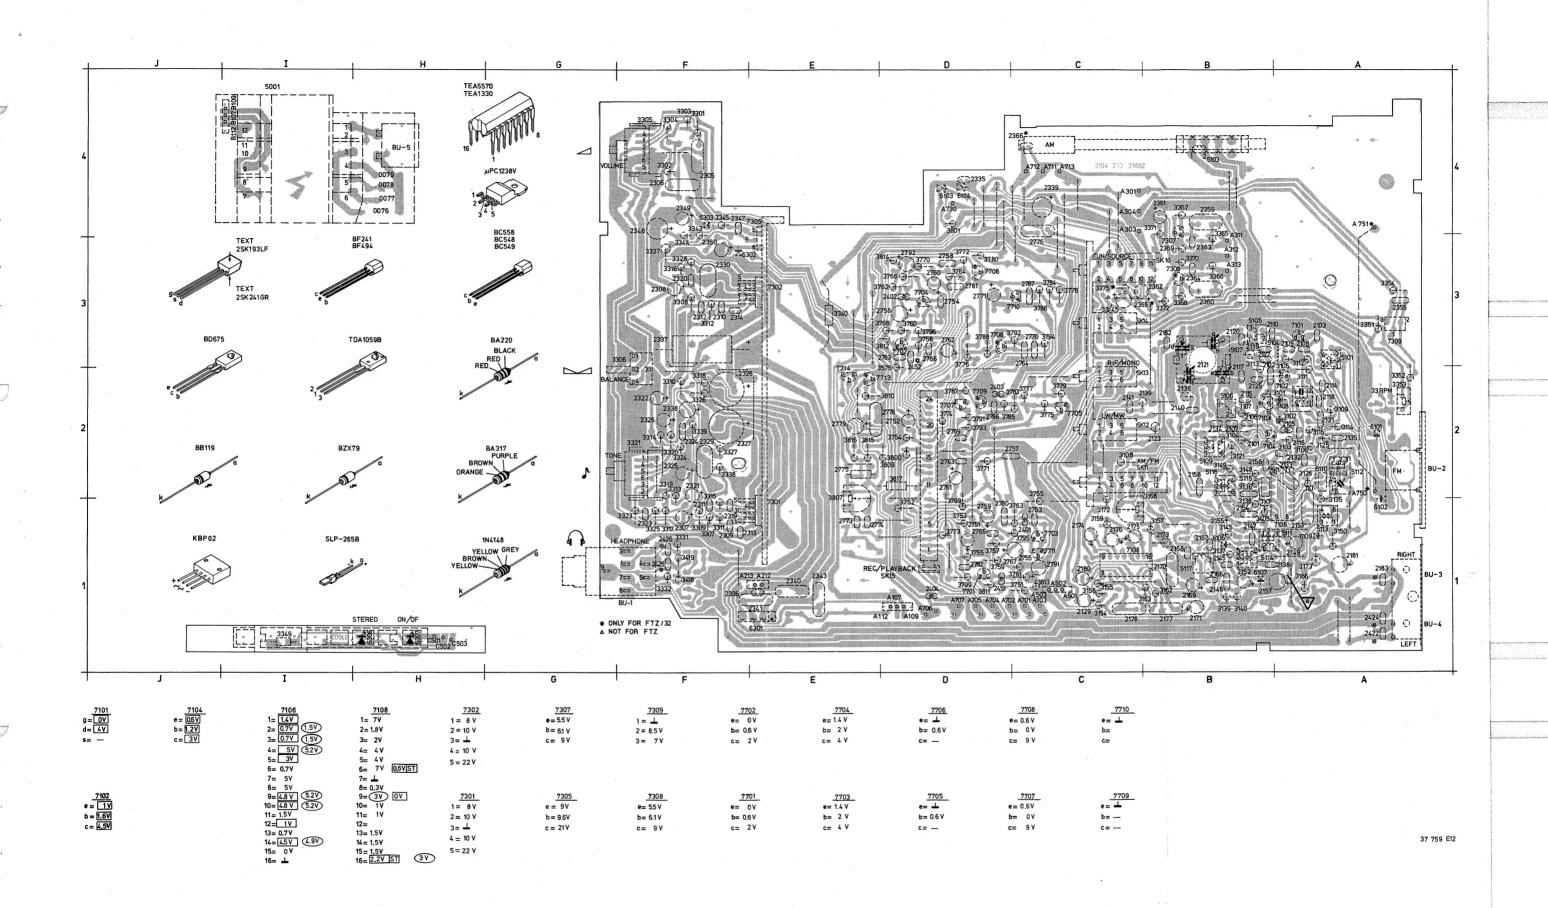

PARTS LOCATION PANEL (AF + REC PART)

2314 F03 2323 F01 2319 F01 2324 F02 2320 F03 2325 F02 2321 F02 2326 F02 2322 F02 2327 E02 2756 D03 2761 D02 2757 C02 2762 D03 2758 D03 2763 D02 2759 D01 2764 C03 2760 D03 2765 D01 2328 E02 2329 F02 2330 F03 2355 A03 2360 B03 2361 B04 2362 B03 2363 B03 2364 B03 2366 C04 2401 C01 2402 D03 2404 D01 2422 A01 2424 A01 2425 F01 2426 F01 2451 D02 2452 D03 | 3764 D03 | 3769 D01 3765 C02 | 3770 D03 3766 D03 | 3771 D02 3767 C01 | 3772 D03 3768 D03 | 3773 D01 2751 D01 2752 D02 2753 C01 2754 D03 2755 C01 2766 D03 | 2774 D01 2769 D02 | 2775 E02 2770 C03 | 2776 C03 2771 D03 | 2777 C03 2773 E01 | 2778 D02 3317 F01 3318 F02 3319 F02 3320 F02 3321 F02 3323 F01 3324 F02 3325 F01 3326 F02 3327 F02 3328 F03 3331 F01 3332 F01 3351 A03 3352 A02 3353 A02 3354 A03 3365 B03 3366 B03 3367 B04 3759 D01 3760 D03 3761 C01 3762 D03 3763 C01 2779 E02 2780 D01 2781 D03 2782 D01 2783 D03 3368 B03 3418 F01 3369 B03 3419 F01 3370 B03 3751 C01 3371 B04 3752 D01 3754 D02 3755 D01 3756 D02 3757 D01 2786 DO2 2787 CO3 2791 CO1 2792 DO3 3302 F04 3303 F04 3304 F04 3305 F04 3306 F03 3307 F01 3308 F03 3309 F01 3310 F02 3311 F01 3312 F03 3313 F02 3314 F02 3315 F02 3316 F03

 3779
 CO2
 3786
 CO3
 3793
 DO2
 3800
 DO2
 3811
 DO1
 3816
 EO2
 7302
 EO3
 7702
 DO3
 7707
 DO2

 3780
 DO3
 3787
 DO2
 3794
 CO3
 3801
 DO4
 3812
 DO3
 3817
 DO2
 7307
 BO3
 7703
 CO1
 7708
 DO3

 3783
 CO2
 3788
 DO3
 3795
 CO1
 3807
 EO1
 3813
 CO1
 5001
 104
 7308
 BO3
 7704
 DO3
 7710
 CO3

 3784
 CO3
 3791
 DO3
 3809
 DO2
 3814
 DO3
 DO1
 700
 MO3
 7705
 CO2
 7710
 CO3

 3785
 DO2
 3796
 DO1
 3810
 DO2
 3814
 DO3
 6103
 DO4
 7309
 A03
 7705
 CO2
 77113
 EO2

 3785
 DO2
 3799
 DO1
 3810

ALIGNMENT

General

- During the alignment, keep the levels of the injected signals as low as possible.
- Alignment of IF stages requires a sweep signal.
 For FM: Apply a 10.7 MHz signal with a sweep of 300 kHz at a frequency of 50 Hz. For AM: Apply a 450 kHz (468 kHz) signal with a sweep of 10 kHz at a frequency of 50 Hz.

- RF generator
- Oscilloscope

Equipment required

- DC-millivoltmeter
- AC-millivoltmeter
- Frequency counter

Switch SK13 position: stereo

FM-IF

SK	⊛-	\Diamond	-11 / 	DETUNE			
switch	signal	to	tune in		adjust	oscilloscope	DC mV meter
FM SK-11	10.7 MHz ∆f 300 kHz (50 Hz)	 �		В	&	② 1 center	
	fo=f generator ∆f=10 kHz (50 Hz)				5108	symmetrical max.	
	10,7 MHz △f 300 kHz (50 Hz) 1 mV	·			5114 5111	symmetrical	
	10,7 MHz No sweep	·			5114		DC ③ 0 V ± 30 mV
FM-oscilla	tor		<u> </u>				
FM SK-11	87.63 MHz mod. 1 kHz △f 22.5 kHz		max. cap. 2121		5106	⟨₃⟩	
	108.0 MHz mod. 1 kHz ∆f 22.5 kHz		min. cap. 2121		2121e	₩ax. ~	
FM-RF and	enna section						
FM SK-11	87.63 MHz mod. 1 kHz ∆f 22.5 kHz				5105	3 >	
	108.0 MHz mod. 1 kHz ∆f 22.5 kHz	~			2121h	max. ~	
Character							
Stereo-dec	coder			·			
FM SK-11	No signal				3158	Counter 4 19 kHz	
	,			5 -		± 100 Hz	

	_	_	
_	_	-	`
	U	В)
`	_	_	/

- 1 Place the peak of the band-pass curve in the middle of the picture by shifting the sweep frequency.
- 2 Adjust for maximum height and symmetry.
- 3 Adjust for linearity and symmetry of the S-curve.
- B Open solder bridge

•	MII
١.	NL
•	

- 1 De top van de doorlaat curve, door verschuiven van wobbelfrequentie, in het midden van het scherm
- 2 Afregelen op maximum hoogte en symmetrie.
- 3 Afregelen op lineariteit en symmetrie van de S-kurve.
- B Open soldeerbrug



- 1 En décalant la fréquence de wobulation, placer la crête de la courbe de réponse au centre de l'écran.
- 2 Ajuster pour avoir une courbe d'amplitude maximale et de bonne symétrie.
- 3 Ajuster pour avoir une courbe en S de bonne linéarité et de bonne symétrie.
- B Ouvrir le pontet 🕅

T	7
•	_
	I

- 1 Portare la cresta della curva di risposta al centro dello schermo per mezzo di scivolamento della frequenza di modulazione.
- 2 Regolare per altezza e simmetria massima.
- Regolare per linearità e simmetria della curva ad S.
- B Aprire il ponticello .

ΔM-IF

AM-IF						
SK	⊗ →	\Diamond	-11 /	Z	[<u></u>	[L]D 0 0
switch	signal	to	tune in	adjust	oscilloscope	AC mV meter
AM SK-11 MW SK-12	450 kHz ∆f 10 kHz (50 Hz)			%	center	
			-		fo	
		◈	2121 max. cap.			
	fo=f generator ∆f=10 kHz (50 Hz)			5112 5116	Symmetrical ① MAX. WW 2	


AM-RF-oscillator

AM SK-11 LW SK12	147 kHz mod: 1 kHz 30%	A	2121 max. cap.	5113	⟨1⟩ max.~
AM SK-11 MW SK-12	1635 kHz mod: 1 kHz 30%	v	2121 min. cap.	2121f	Ť

AM-RF-antenna section

AM SK-11 MW SK-12	560 kHz mod: 1 kHz 30%	-		5103	max.~
JK-12	1500 kHz mod: 1 kHz 30%	®		2121g	
AM SK-11 LW SK-12	160 kHz mod: 1 kHz 30%		:	5109	

Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ricomminciare

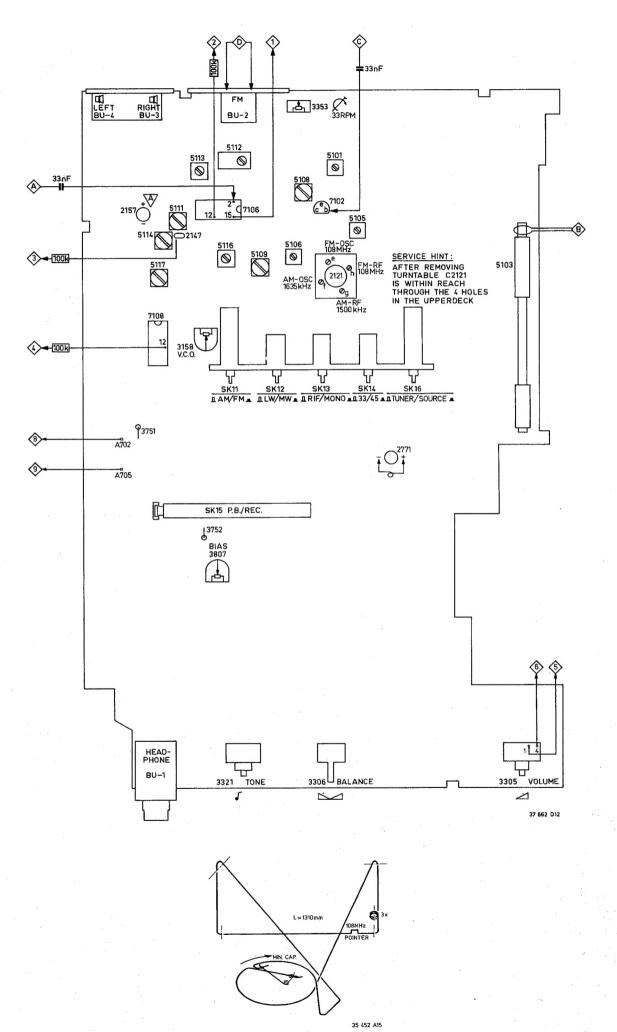



PARTS LOCATION WIRING DIAGRAM


1301 2101 2102 2103 2105	E01 2106 B02 2107 A02 2108 A03 2109 A02 2110	B02 2114 B02 2115 A03 2116 A03 2117 A03 2118	A02 2119 B02 2120 A02 2121 B02 2122 A02 2123	B03 2125 B03 2131 B03 2132 B03 2133 B02 2135	B02 2136 A02 2138 A02 2139 A02 2140 A02 2141	B02 2145 A01 2146 B02 2147 B02 2148 C02 2149	BO1 2153 BO1 2153 BO1 2154 BO2 2155 AO1 2156	B01 2157 A01 2158 B01 2166 B01 2167 B02 2168	BO1 2169 BO2 2170 BO1 2171 BO1 2173 BO1 2174	BO1 BO1 BO1 CO1
2175 2176 2177 2178 2179	CO1 2181 BO1 2183 CO1 2305 CO1 2306	CO1 2307 AO1 2308 AO1 2309 FO4 2310 FO4 2311	FO1 2312 FO3 2313 FO1 2314 FO3 2316 FO1 2319	F03 2320 E01 2321 F03 2322 E03 2323 F01 2324	F03 2325 F02 2326 F02 2327 F01 2328 F02 2329	F02 2330 F02 2335 E02 2336 E02 2337 F02 2338	F03 2339 D01 2340 E01 2341 F03 2343 F02 2347	D03 2348 E01 2349 E01 2350 E01 2355 F04 2359	F04 2361 F03 2362 A03 2363 B04 2364	B03 B04 B03 B03 B03
2365	CO3 2422	A01 2452	D03 2755	CO1 2760	D03 2765	D01 2773	E01 2779	E02 2784	CO2 3101	A02
2366	CO4 2424	A01 2751	D01 2756	DO3 2761	D02 2766	D03 2774	D01 2780	D01 2786	DO2 3102	A02
2401	CO1 2425	F01 2752	D02 2757	CO2 2762	D03 2769	D02 2775	E02 2781	D03 2787	CO3 3103	A02
2402	DO3 2426	F01 2753	C01 2758	DO3 2763	D02 2770	C03 2776	C03 2782	D01 2791	CO1 3104	B02
2404	DO1 2451	D02 2754	D03 2759	DO1 2764	C03 2771	D03 2778	D02 2783	D03 2792	DO3 3105	A02
3196	A02 3112	A03 3125	A02 3138	BO1 3149	B02 3157	B01 3162	B01 3301	F04 3306	F03 3311	F01
3107	B02 3113	B03 3126	A02 3139	BO1 3150	A01 3158	B01 3163	C01 3302	F04 3307	F01 3312	F03
3108	C02 3114	A02 3135	A01 3140	BO1 3154	C01 3159	C01 3166	A01 3303	F04 3308	F03 3313	F02
3109	A02 3115	A02 3136	B02 3145	BO1 3155	C01 3160	B01 3172	C01 3304	F04 3309	F01 3314	F02
3111	A02 3121	B02 3137	B01 3148	BO2 3156	C01 3161	B01 3173	A01 3305	F04 3310	F02 3315	F02
3316	F03 3321	F02 3327	F02 3338	F02 3345	F04 3365	B03 3370	BO3 3418	F01 3754	D02 3759	D01
3317	F01 3323	F01 3328	F03 3339	F02 3351	A03 3366	B03 3371	BO4 3419	F01 3755	D01 3760	D03
3318	F02 3324	F02 3331	F01 3340	D04 3352	A02 3367	B04 3372	BO3 3751	C01 3756	D02 3761	C01
3319	F02 3325	F01 3332	F01 3343	F04 3353	A02 3368	B03 3375	CO3 3752	D01 3757	D01 3762	D03
3320	F02 3326	F02 3337	F03 3344	F04 3354	A03 3369	B03 3405	BO1 3753	D01 3758	D03 3763	C01
3764	D03 3769	D01 3774	D02 3779	CO2 3786	CO3 3793	D02 3800	D02 3811	D01 3816	E02 5105	B03
3765	C02 3770	D03 3775	C02 3780	DO2 3787	DO2 3794	C03 3801	D04 3812	D03 3817	D02 5106	B03
3766	D03 3771	D02 3776	D03 3783	CO2 3788	DO3 3795	C01 3807	E01 3813	C01 5101	A03 5107	B03
3767	C01 3772	D03 3777	C02 3784	CO3 3791	DO2 3796	D03 3809	D02 3814	D03 5103	B04 5108	A02
3768	D03 3773	D01 3778	C03 3785	DO2 3792	CO3 3799	D01 3810	D02 3815	E02 5104	A03 5109	B02
5110	A02 5115	BO2 6103	D04 6301	E01 7103	B02 7302	E03 7701	D01 7706	CO3 7711	CO1 A705	D01
5111	A01 5116	BO2 6104	D04 6302	F03 7104	A02 7305	E04 7702	D03 7707	DO2 7712	DO3 A706	D01
5112	A02 5117	BO1 6106	B01 6303	F04 7106	A01 7307	B03 7703	C01 7708	DO3 7713	EO2 SK11	C02
5113	A01 6101	AO2 6107	B01 7101	A03 7108	C01 7308	B03 7704	D03 7709	DO2 7714	EO2 SK12	C02
5114	B01 6102	AO2 6109	A01 7102	A02 7301	E01 7309	A03 7705	C02 7710	CO3 A702	DO1 SK13	C02
SK14 SK15 SK16	BO3 DO1 CO3									

	Carbon film 0.2 W	70°C	5%	<u>^^*</u> II	Ceramic plate Tuning ≤ 120 pF NP.0 Others	2% 20/+80%	*a = 2,5 V b = 4 V c = 6,3 V d = 10 V e = 16 V
	Carbon film 0.33 W	70°C	5%	***	Polyester flat foil	10%	f = 25 V g = 40 V h = 63 V
- -	Metal film 0.33 W	70°C	5%	- *	Metalized polyester flat film	10%	j = 100 V l = 125 V m = 150 V
	Carbon film 0.5 W	70° C	5%	<u> </u>	Polyester flat foil small size (Mylar)	10%	n = 160 V q = 200 V r = 250 V
-	Carbon film 0.67 W	70° C	5%	<u> </u>	Polysterene film/foil	1%	s = 300 V t = 350 V u = 400 V v = 500 V
-	Carbon film 1.15 W	70°C	5%		Tubular ceramic		w = 630 V x = 1000 V A = 1,6 V
1				<u>°*</u> 0	Miniature single		B = 6 V C = 12 V D = 15 V E = 20 V
© Chip con	nponent			00*]]	Subminiature tantalum	± 20%	F = 35 V G = 50 V H = 75 V I = 80 V

27 037A/C

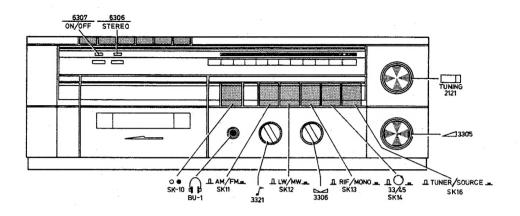

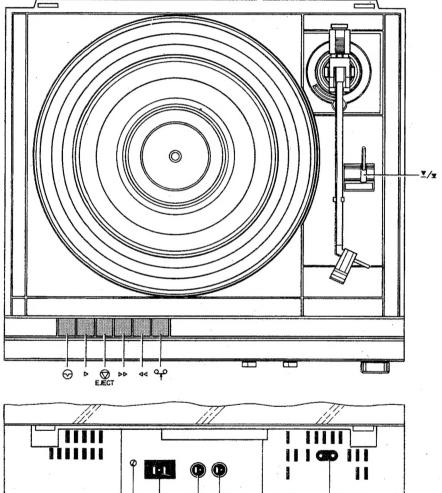

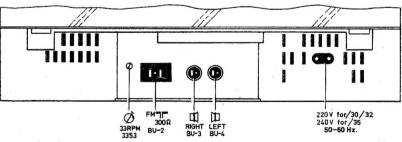

37 661 D12



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.




Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambiago identici a quelli specificati.




Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

403+404 404 406 407 408	4822 426 50726 4822 426 60326 4822 492 41089 4822 255 40373 4822 413 31281
409 411 412 413 414	4822 492 60268 4822 413 41147 4822 413 41234 4822 410 24205 4822 404 20542
417 418 419	4822 404 20465 4822 410 30375 4822 410 30411 4822 528 80802 4822 522 31741
424	4822 321 30213 4822 450 80908 4822 535 91151 4822 528 80801 4822 267 30559
427	4822 462 10205 4822 417 10779 4822 276 11268 4822 276 50303 4822 277 30709
433 434 436	4822 466 80671 4822 310 30559 4822 535 60075 4822 267 20153 4822 267 30377
439 441 442	4822 520 10532 4822 528 80915 4822 492 31667 4822 426 60272 4822 417 10781
	4822 265 20262 4822 321 10374 4822 492 63115

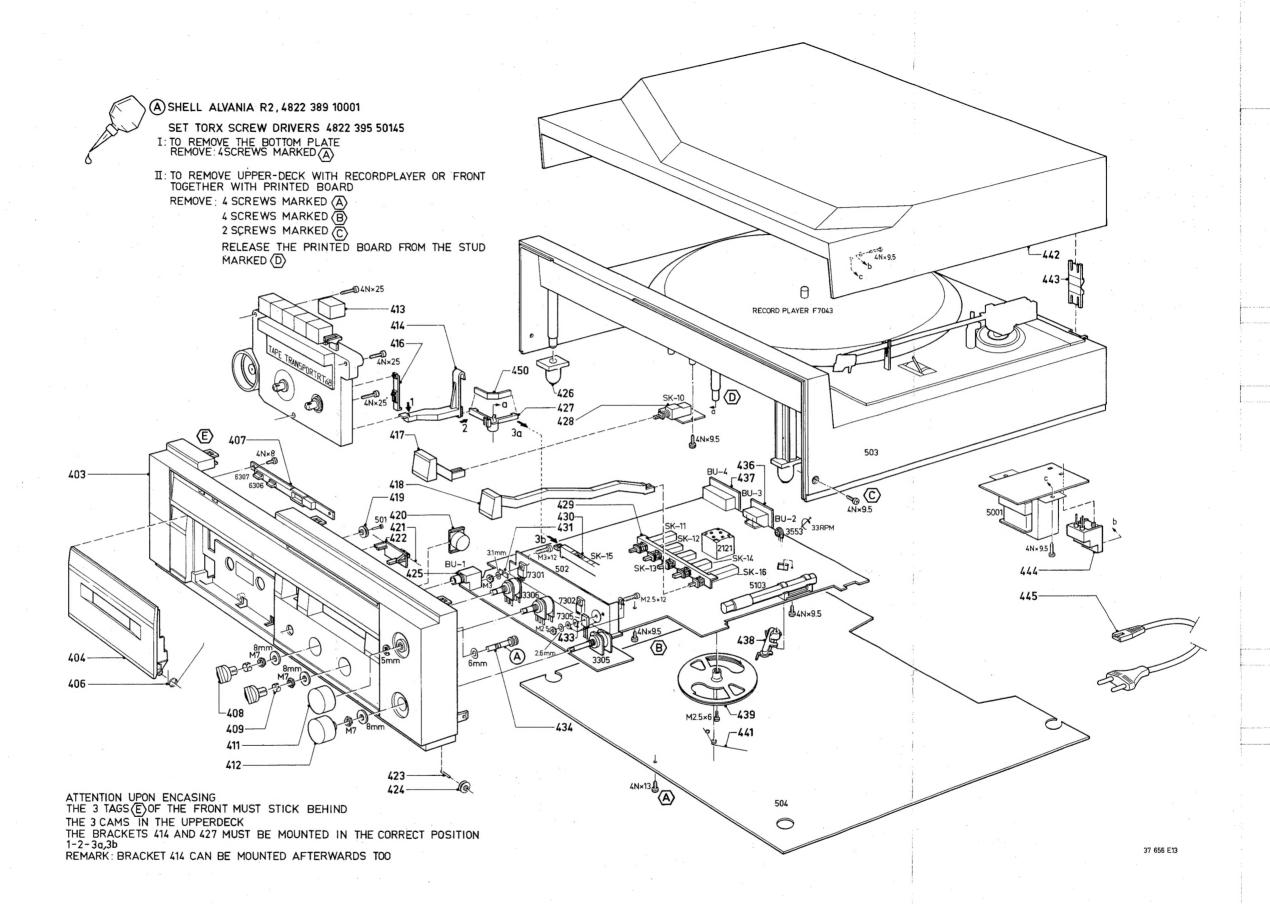

-11-			→		
2117	Plate cap. 27 pF N330	5322 122 32339	BA220		4822 130 34221
2120	Plate cap. 27 pF	4822 122 31234	BA317		4822 130 30847
2121	Varco	4822 125 50172	BAX14		4822 130 34193
2132	Plate cap. 56 pF N1500	4822 122 31457	BZX79/C10		4822 130 34297
2136	Micropoco 365 pF	4822 121 50803	BZX79/C5V6		4822 130 34173
	•		Diode bridge		5322 130 34815
2139	Micropoco 324 pF	4822 121 50542	Led green SL	P-265B	4822 130 32322
2140	Plate cap. 22 pF N1500	5322 122 34146	1N4148	2002	4822 130 30621
2145	Plate cap. 180 pF	4822 122 32106	11141110		
2146	Plate cap. 180 pF	4822 122 32135	~		
2147	Plate cap. 180 pF	4822 122 32106	(1)		
2166	Plate cap. 82 pF	4822 122 31309	<u> </u>		
2167	Plate cap. 180 pF	4822 122 32106	BD675		5322 130 44786
2168	Plate cap. 82 pF	4822 122 31309	BF241		4822 130 40898
2307	L.L. elco 0.47 μF 50 V	4822 124 21013	BC548C		4822 130 44196
2308	L.L. elco 0.47 μF 50 V	4822 124 21013	BC558B		4822 130 44197
	•	4822 122 31715			4822 130 44197
2309	Plate cap. 100 pF	4822 122 31715	BC548B		4822 130 44246
2310	Plate cap. 100 pF		BC549C		4822 130 44246
2401	Plate cap. 100 pF N1500	4822 122 31715	BF494		4822 130 41376
2402	Plate cap. 100 pF N1500	4822 122 31715	BF494B		
2773	Plate cap. 180 pF	4822 122 32106	2SK193LF		4822 130 41813
2774	Plate cap. 180 pF	4822 122 32106			
2780	Plate cap. 68 pF N150	5322 122 34057			
─			5003	FL-9H561K	4822 157 51871
L		·	5101	Aerial trafo	4822 157 51233
0450	Tui	4822 100 10036	5103	Ferroceptor	4822 158 60514
3158	Trimpotm. 4.7 k		5104	Coil	4822 156 10641
3305	Potm. 2x 100k vol.	4822 102 30437	5105	RF coil	4822 157 51693
3306	Potm. lin. 220k bal.	4822 100 20118	-		
3321	Potm. log. 2x100k tone	4822 102 30438	5106	Osc. coil	4822 157 51618
3327	Fuse res. 1E	4822 111 30483	5107	Inductor 0.47 µH	4822 157 50967
3328	Fuse res. 1E	4822 111 30499	5108	IF coil 10.7 MHz	4822 153 50206
3337	Fuse res. 4.7E	4822 116 52448	5109	Aerial trafo LW	4822 156 30564
3340	Metal res. 2.2 E 2.5 W	5322 116 51389	5110	Cer. res. 10.7 MHz	4822 242 70249
3353	Trimpotm. 1k lin.	4822 100 10021	5111	FM det. coil	4822 157 51615
3807	Trimpotm. 100k bias	4822 100 10052	5112	IF filter 450 kHz	4822 157 51617
		•	5113	Osc. coil AM	4822 157 51616
			5114	Det. coil FM 10.7 MHz	4822 153 50208
-IC-	9		5115	Cer. res. 10.7 MHz	4822 242 70249
TE 1 1000		4000 000 01050	5116	IF coil AM 460 kHz	4822 157 51708
TEA1330		4822 209 81858	5117	Coil 22 mH	4822 157 51842
TEA5570		4822 209 81563	5001/30	Mainstransformer	4822 146 21018
TDA1059B		4822 209 80361	5001/35	Mainstransformer	4822 146 21033
μPC1238V		4822 209 82105			

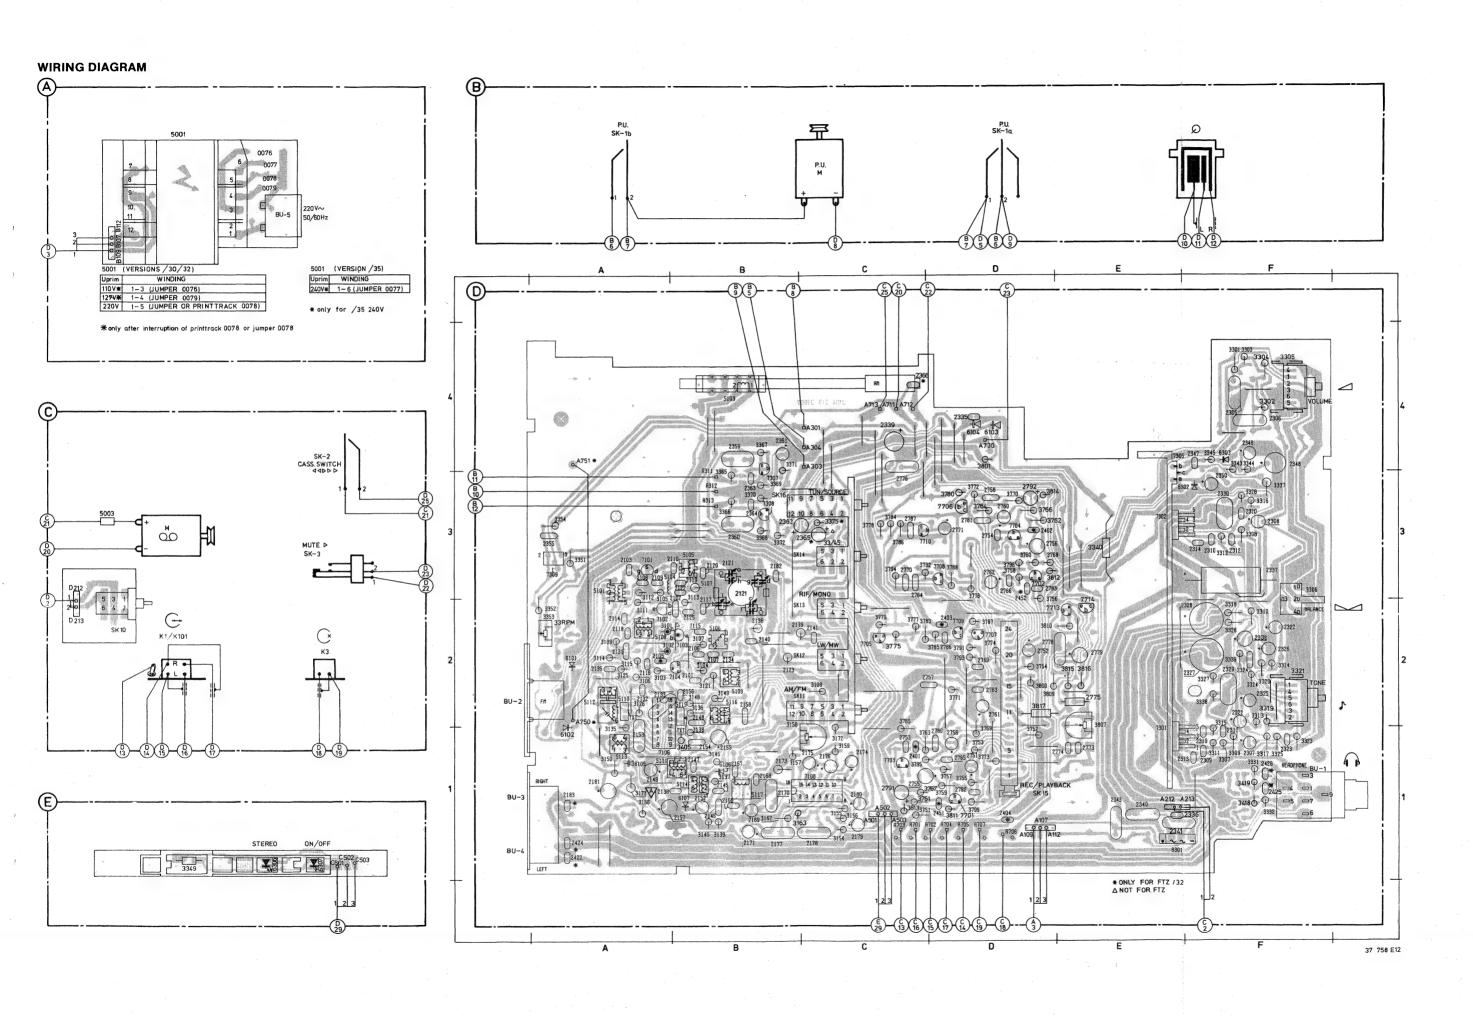

- Die Spitze der Durchlasskurve in der Mitte des Bildes legen dadurch, dass man die Wobbelfrequenz verschiebt.
- 2 Abgleichen auf Maximalhöhe und Symmetrie.
- Abgleichen auf Linearität und Symmetrie der S-Kurve

GB Electrical measurements and adjustments "Recorder"

- *A. The maximum permissible speed deviation is ±2%.
 - Moreover, the wow and flutter value can be read.

 This value should not exceed 0.35%.
- *B. Connect the Service cassette set to the apparatus
 - via one of the loudspeaker connectors.

 Set the apparatus to the play back position with
 - the 50 Hz cassette from the cassette service set.

 With R at the back of the motor, adjust for
- minimum variation of the indicator reading.
 *C. If the accuracy requirements are less stringent a high quality ferro (normal) cassette may be used as an alternative.
- *D. If the adjustment is correct the frequency response curve will be similar to curve b in Fig. 2 (distortion ≤5%).
- *E. Switch off A.L.C. by short-circuiting electrolytic capacitor 2771.

F Mesurer electriques et reglages "Recorder"

- *A. L'écart de vitesse maximum admissible est de ±2%.
 - Le taux de pleurage pourra également être lu lors de cette mesure.
 - Cette valeur ne doit pas dépasser 0,35%.
- *B. Relier par l'intermédiare d'un des connecteurs de haut-parleur la section cassette Service à l'appareil.
- Positionner en reproduction et faire passer une cassette 50 Hz de la section cassette Service.
- Régler grâce à R à l'arrière du moteur pour que la variation sur l'indicateur soit minimum.
- *C. Si les exigences du point de précision, ne sont pas tellement élevées, une cassette au ferro (normale) de bonne qualité, pourra également convenir.
- *D. Si le réglage est correctement effectué, la courbe de fréquence devra être égale à la courbe b de la Fig. 2 (distorsion ≤ 5%).
- *E. Mettre la A.L.C. hors service en court-circuitant le condensateur chimique 2771.

Misure e regolazioni elettrische "Recorder"

- *A. La deviazione massima di velocità e ±2%. Inoltre, può essere rilevato il wow e flutter.
- Questo valore non deve eccedere dello 0.35%
- *B. Collegare lo strumento di servizio al connettore di uscita di una cassa acustica dell'apparecchio.
 - Posizionare l'apparecchio in riproduzione e usare la cassetta test a 50 Hz.
 - Regolare la velocità del motore (R), per la minima deviazione dello strumento.

B Lötbrücke Öffnen.

"Bei notwendigem Abgleich ist das Gerät auf die gesetzlich vorgeschriebenen Eckfrequenzen abzugleichen".

>87.2 MHz <108.5 MHz

NL Elektrische metingen en instellingen "Recorder"

- *A. De hoogst toelaatbare snelheidsafwijking bedraagt ±2%.
 Tevens kan bij deze meting de jengelwaarde afgelezen worden
- Deze waarde mag niet hoger zijn dan 0.35%.
- *B. Via een van de luidsprekerconnectors het Service-cassettedeel met het apparaat verbinden.
 - Zet het apparaat in de weergeefstand met de 50 Hz cassette uit het Service-cassettedeel.
- Met R aan de achterzijde van de motor op minimale variatie van de indicatoraflezing instellen.
- *C. Als de nauwkeurigheidseisen minder streng zijn, kan als alternatief een ferro-cassette (normal) van hoge kwaliteit gebruikt worden.
- *D. Als de instelling juist is, zal de frequentiekromme gelijk zijn aan kromme b in Fig. 2 (vervorming \$5%).
- *E. A.L.C. regeling uitschakelen door elco 2771 kort te sluiten.

D Elektrische Messungen und einstellungen "Recorder"

- *A. Die höchstzulässige Geschwindigkeitsabweichung beträgt ±2%.
 Auch lässt sich bei dieser Messung der Jaulwert ablesen.
 - Dieser Wert darf 0,35% nicht überschreiten.
- *B. Über einen der Lautsprecherkonnektoren den Service-Cassettenteil mit dem Gerät verbinden.
- Mit dem 50-Hz-Cassette aus dem Service-Cassettenteil das Gerät in die Wiedergabestellung bringen.
- Mit R auf der Rückseite des Motors auf Mindest-Schwankung der Anzeigerablesung einstellen.
- *C. Wenn die Genauigkeitsanforderungen weniger streng sind, kann als Alternative eine Hochsleistungs-Ferrocassette (Normal) benutzt werden
- *D. Wenn die Einstellung richtig ist, wird der Frequenzgang gleich der Kurve b in Bild 2 (Verzerrung ≤5%) sein.
- *E. A.L.C. ausschalten durch Kurzschluss von Elko 2771.

*C. — Per necessità può essere usata una cassetta di alta qualità al ferro (normale).

- *D. Se la regolazione è corretta la curva di risposta in frequenza serà simile alla curva b in Fig. 2. (distorsione ≤5%).
- *E. Mettere il C.A. fuori funzionamento cortocircuitando il condensatore chimico 2771.

Electrical measurements and adjustments recorder and record player

General conditions recorder

- Prior to any measurement or adjustment with the tape running, heads and tape guides should be degaussed and cleaned.
- The measurements and adjustments are related to the left-hand channel.
 The corresponding test points and adjusting elements for the right-hand channel are given in brackets.
- The voltages have been measured relative to earth.

Required test equipment and test cassettes

- AF generator
- AC mV meter
- Wow and flutter meter
- Multi meter
- Frequency counter
- Cassette service set 801CSS

4822 395 30078

Universal test cassette SBC420Fe 4822 397 30071

RECORDER

Adjustment	Cassette	Recorder in position SK	Apply signal to	Measure on	Read on	Adjust with	Adjust to	
Playback speed Method 1 or Method 2	3150 Hz part of SBC420Fe	PLAY	_	Loudspeaker output or \$\begin{align*} \begin{align*} align*	Wow and flutter meter	Trimpotmeter R at the back of the motor	*A	
Wethou 2	Test cassette set 801/CSS	PLAY	_	Loudspeaker output	indicator on test set	Trimpotmeter R at the back of the motor	*B	
Azimuth R/P head	-8 kHz part of SBC420Fe	PLAY	_	\$ (\$)	AC mV meter or oscilloscope	Left screw on R/P head	Max. output	
Playback sensitivity	315 Hz-0 dB part of SBC420Fe	PLAY	_	\$ (\$)	AC mV meter	. —	90 mV	
Target value BIAS	SBC420Fe side-2 *C	REC+PLAY		(\$) (\$)	AC mV meter	3807	6 mV	
	SBC420Fe side-2 *C	REC+PLAY	1 kHz \$\sqrt{(\bar{6})} \times (\bar{6}) \times E		AC mV meter	LF generator	12 mV	
BIAS			63 Hz 250 Hz 6.3 Hz 10 kHz			cord a number of frequencies (same input voltage)		
	Rewind recording made	PLAY		\$ (6)	AC mV meter		See graph Fig. 1 if necessary repeat adjustment *D	

RECORD PLAYER

Adjustment	Cassette	Recorder in position SK	Apply signal to	Measure on	Read on	Adjust with	Adjust to
Speed		SK14 33 ½ rpm			Stroboscope	Trimpotmeter R3353 at the back of the set	33 ½ rpm



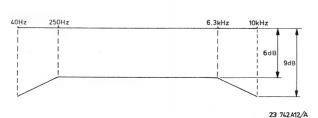


Fig. 1

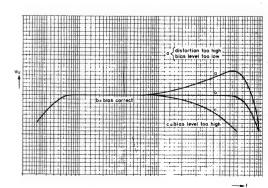

Recorders Tape-Deck RT-68

Service Service Service

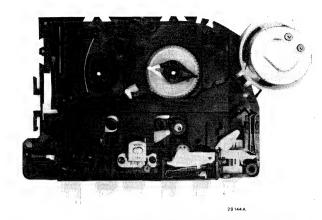

Service Manual



The RT-68 mechanism is mechanically identical to the RT-1 mechanism WT07 (see supplement I-RT-1), however the motor is now screwed into the motor holder.

Moreover the possibility of Pause has been added. For the construction see Fig. 1.

Under the erase head K2 a plate, service code number 4822 466 91402, has been added.



Du point de vue mécanique, le mécanique RT-68 est similaire au RT-1 WT07 (voir en supplement I-RT-1), à la différence que le moteur est à présent vissé sur le support.

En outre, la possibilité d'un arrêt instantané a été ajoutée.

Voir en Fig. 1 pour ce qui est de la construction. Une plaquette a été ajoutée sous la tête d'effacement K2-code: 4822 466 91402.



Dal punto di vista meccanica, il meccanismo RT-68 è simile al RT-1 WT07 (supplement I-RT-1), eccetto il fatto che il motore viene ora vitato sul sostegno. Inoltre, la possibilità di pauza è stata creata. Vedi in Fig. 1 per quanto è della costruzione. Una piastrina è stata aggiunta sotto la testina di cancellazione K2 - numero di codice: 4822 466 91402.

60 4822 276 11097 K1 4822 249 10195 73 4822 358 20175 K2 4822 249 40093 75 4822 403 51905 M1 4822 361 20511 80 4822 403 51906



Het RT-68 loopwerk is mechanisch gelijk aan het RT-1 loopwerk WT07 (zie supplement I-RT-1), met dat verschil dat de motor nu op de motorhouder geschroefd is.


Bovendien is een pauze mogelijkheid toegevoegd. Voor constructie zie Fig. 1.

Onder de wiskop (K2) is een plaatje toegevoegd, service codenummer 4822 466 91402.



Der RT-68 Mechanismus ist dem RT-1 Mechanismus WT07 (siehe Supplement I-RT-1) gleich, jedoch der Motor ist jetzt auf dem Motorhalter geschraubt. Ausserdem ist eine Pausemöglichkeit hinzugefügt worden.

Für die Konstruktion siehe Fig. 1. Unter dem Löschkopf K2 ist eine Platte, Kodenummer 4822 466 91402 hinzugefügt worden.

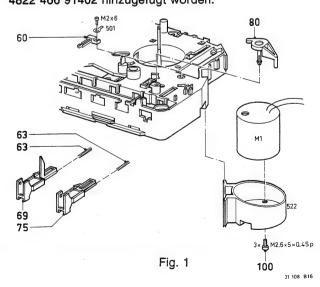


DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Subject to modification

4822 502 11434

Service Service Service

Service Manual

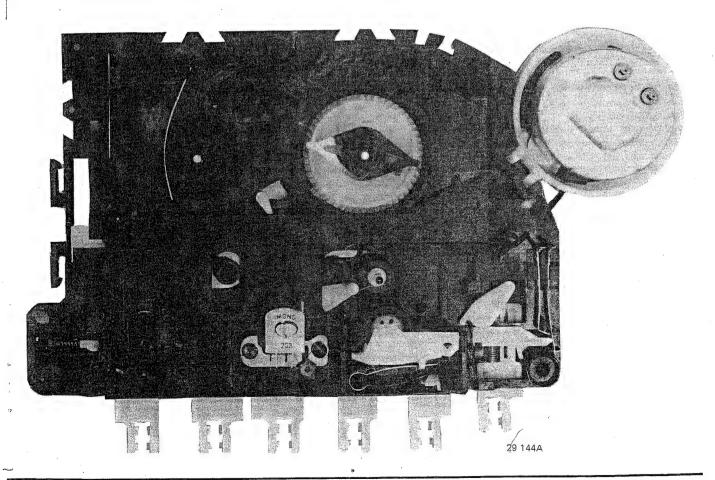

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio

Subject to modification

4822 725 14813

Printed in The Netherlands



TAPE TRANSPORT - FIG. 1

Removal of pressure roller 53

Remove spring 52 and push locking lug aside.

- Removal of head support bracket 58

Remove pressure roller 53.
Push the lugs in the guide of item 58 inwards, pull the bracket slightly rearwards and then lift it up at the rear.

Removal of push-buttons 64, 66, 67, 68, 69

Remove pressure roller 53.
Remove head support bracket 58.
Remove locking bracket 59 (mind spring 61).
The push-button is released by pressing the locking lug of the related push-button slightly inwards; the push-button may now be lifted out of the chassis.
Be attentive to item 63.

Removal of switch contact springs 94, 96

These two springs are attached to the chassis by means of a snap-in construction (see bottom side of chassis).

ADJUSTMENTS AND CHECKS

Height of record/playback K1 Fig. 1

- Switch the power supply off.
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pulling pressure roller 53 slightly back.
- The jig must be advanced on the capstan until it is in line with the erase head guides.
- The R/P head should now be adjusted so that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

Check of pressure roller pressure, Fig. 2

The pressure that the pressure roller 53 exerts on the capstan should be 220 \pm 50 grams.

To measure this pressure, proceed as follows: Insert an arbitrary cassette and select the Play mode. Push the pressure roller back at the point indicated in Fig. 2 (point F), using a spring pressure gauge 4822 395 80028.

At the moment that the pressure roller disengages, tape transport stops; at this precise moment the scale should be read.

No pressure adjustment has been provided. In the event of a wrong pressure, replace spring 52.

Take-up clutch 83

The torque can be measured with the friction measurement cassette 4822 395 30054 in the Play mode. The play take-up torque should be 45 gcm; permissible fluctuation in between these values: 5 gcm. Supplying reel drag should be between 2 and 8 gcm. The torque is determined by the sloping-up sides and the flat springs. Figs. 1 (A and B).

The torque is adjustable by hooking the flat spring behind another stud.

Check of tape travel and capstan adjustment

Insert a mirror cassette (4822 395 30058) and select Play mode.

When the tape rides up and down at the capstan, the perpendicularity of the dapstan need be corrected with flywheel thrust bearing 74. Refer to Fig. 1.

The tape should travel straight and smoothly between the tape guides and past the capstan.

Minor deviations in this pattern are permissible since their effect is negligible with a normal cassette.

For adjustment of R/P head azimuth and tape speed refer to the Manual belonging to this apparatus.



LOOPWERK FIG. 1

- Verwijderen van de drukrol 53

Verwijder veer 52 en druk de borglip opzij.

Verwijderen van de kop drager beugel 58

Verwijder de drukrol 53. Druk de lippen in de geleiding van pos 58 naar binnen, trek de beugel iets naar achteren en trek hem vervolgens aan de achterzijde omhoog.

Verwijderen van de toetsen 64, 66, 67, 68, 69

Verwijder de drukrol 53.
Verwijder de kopdrager beugel 58.
Verwijder de vergrendel beugel 59 (let op veer 61).
Door de borglip van de desbetreffende toets iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden, let daarbij op pos 63.

- Verwijderen van schakelcontact veren 94, 96

Deze 2 veren zijn in het chassis bevestigd d.m.v. een in klik bevestiging (zie onderzijde van het chassis).

INSTELLINGEN EN CONTROLES

Kophoogte O/W kop K1 Fig. 1

- Schakel de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Schuif de instelmal 4822 402 60245 over de toonas, terwijl de drukrol 53 iets terug getrokken wordt.
- De mal moet zover over de toonas geschoven worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskop bandgeleiders bevindt.
- De O/W kop moet nu zodanig ingesteld worden dat de mal precies tussen de bandgeleiders van de beide koppen schuift.

Kontrole van de drukrol kracht Fig. 2

De kracht van de drukrol 53 tegen de toonas moet 220 gram \pm 50 gram zijn.

Dit kan als volgt gemeten worden:

Apparaat in stand weergave met een willekeurige cassette.

Druk de drukrol met een veer drukmeter (4822 395 80028) in het aangegeven punt terug; Fig. 2

Op het moment dat de drukrol loskomt dan stopt het band transport; op dit moment moet de meter afgelezen worden

Deze druk kan niet worden ingesteld.

Indien de veerdruk niet goed is, veer 52 vervangen.

Opspoelfrictie 83

De frictie kracht kan gemeten worden met een frictiemeet cassette (4822 395 30054) in positie "Play". De meetwaarde moet zijn:

Op spoelzijde 45 g.cm, toegestane variatie binnen deze waarden 5 g.cm.

Afspoelzijde 2-8 g.cm.

De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren Fig. 1 (A en B). De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen.

Kontrole van de bandloop en toonas instelling

Apparaat in stand play met een spiegelcassette (4822 395 30058).

Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld met het vliegwiel taatslager 74, zie Fig. 1. De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen. Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar omdat dit bij normale cassette geen invloed heeft.

Voor het instellen van de Azimuth van de O/W kop en de bandsnelheid afregeling; zie de Manual van dit apparaat.



MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BANDE -FIGURE 1

Démontage du galet presseur 53

Enlever le ressort 52 et écarter la languette de blocage en poussant.

- Démontage de l'étrier porte-têtes 58

Enlever le galet presseur 53. Pousser les languettes dans la glissière du rep. 58 vers l'intérieur, tirer l'étrier quelque peu vers l'arrière, puis le soulever par le bout.

Démontage des touches 64, 66, 67, 68, 69

Enlever le galet presseur 53. Enlever l'étrier porte-têtes 58. Enlever l'étrier de verrouillage 59 (attention au ressort 61).

En pressant la languette de blocage de la touche concernée quelque peu vers l'entérieur, la touche se libère et pourra être sortie du châssis en glissant. Attention au rep. 63.

Démontage des ressorts de contact 94, 96

Ces deux ressorts sont fixés au châssis par encliquetage (voir le dessous du châssis).

REGLAGES ET CONTROLES

Hauteur de la tête d'enregistrement/lecture K1-Fig. 1

- Couper la tension d'alimentation de l'appareil.
- Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 pardessus le cabestan, tout en écartant le galet presseur 53 sur la distance necessaire.
- Avancer le gabarit sur le cabestan jusqu'à ce qu'il soit dans le prolongement des guide-bande de la tête d'effacement.
- Régler la tête d'enreg./lecture de façon que le gabarit se place exactement entre les guide-bande des deux têtes.

Contrôle de la force de pression - Fig. 2

La force que le galet presseur 53 exerce sur le cabestan doit être de 220 g \pm 50 g.

Effectuer la mesure comme suit:

Introduire une cassette quelconque et choisir la position "Lecture".

Ecarter le galet presseur du cabestan en appliquant un

CS 82 130

dynamomètre (4822 395 80028) au point indiqué; Fig. 2

Au moment où le galet presseur est libre, le mécanisme d'entraînement s'arrête; c'est le moment précis où il faut lire le dynamomètre.

Aucune possibilité de réglage de la force de pression n'a été prévue.

Si la force de pression est incorrecte, il faut remplacer le ressort 52.

Embrayage à friction 83

Le couple de friction peut être vérifié à l'aide d'une cassette-test de friction (4822 395 30054), l'appareil étant en position Lecture.

La valeur mesurée doit être:

Côté porte-bobine récepteur: 45 gcm (variation admissible entre ces valeurs: 5 gcm).

Côté porte-bobine débiteur: 2-8 gcm.

Le couple de friction est déterminé par les rampes et les ressorts à lame. Fig. 1 (A et B).

Le couple peut être ajusté en accrochant le ressort à lame à l'un des bossages voisins.

Contrôle du défilement de la bande et du réglage du cabestan

Choisir la position Lecture et lire une cassette à miroir (4822 395 30058).

Si la bande a tendance à monter ou à plonger au niveau du cabestan, il faut corriger la position verticale du cabestan au moyen du palier de butée du volant 74. Voir la Fig. 1.

La bande doit défiler souplement et en position verticale entre les guides-bandes et le long du

De faibles déviations dans le déroulement sont admissibles, puisque n'yant pas de conséquences pour la lecture de cassettes normales.

Pour le réglage d'azimut de la tête d'enregistrement/lecture et l'ajustage de la vitesse défilement, se reporter au Manuel de l'appareil concerné.



LAUFWERK, BILD 1

Andruckrolle 53 entfernen

Feder 52 herausnehmen und die Sperrzunge seitwärts drücken.

Kopfträgerbügel 58 entfernen

Andruckrolle 53 beseitigen. Die Zungen in der Führung von Pos. 58 einwärtsdrücken, den Bügel ein wenig rückwärts ziehen und ihn dann auf der Rückseite hochziehen.

Die Tasten 64, 66, 67, 68 und 69 entfernen

Andruckrolle 53 abnehmen. Kopfträgerbügel 58 abnehmen. Verriegelungsbügel 59 (Feder 61 beachten) entfernen. Dadurch dass die Sicherungsfahne der entsprechenden Taste ein wenig einwärts gedrückt

wird, wird die Taste frei und lässt sie sich aus dem Chassis hinausschieben; es ist dabei Pos. 63 zu beachten.

Schaltkontaktfedern 94 und 96 lösen

Diese 2 Federn sind mittels einer Einschnappbefestigung in dem Chassis befestigt. Siehe Unterseite des Chassis.

EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

Höhe des A/W-Kopfes K1, Bild 1

Die Versorgungsspannung des Geräts ausschalten.

Die Einstellehre 4822 402 60245 auf die Tonachse schieben, während die Andruckrolle ein wenig zurückgezogen wird.

Die Lehre ist so weit auf die Tonachse zu schieben. dass sie sich in der Verlängerung der Löschkopf-

bandführungen befindet.

Der A/W-Kopf ist dahin einzustellen, dass die Lehre genau zwischen die Bandführungen der beiden Köpfe schiebt.

Kontrolle des Andruckrollendrucks, Bild 2

Der druck der Andruckrolle 53 an die Tonachse soll 220 g ± 50 g betragen.

Dieser Druck lässt sich folgendermassen messen: Gerät mit einer beliebigen Cassette in Wiedergabestellung. Andruckrolle mit einer Feder-drückmesser (4822 395 80028) an die gekennzeichnete Stelle zurückdrücken; Bild 2 Punkt F.

Im moment da sich die Andruckrolle löst, stoppt der Bandtransport; in diesem Augenblick soll das Meter

abgelesen werden.

Dieser Druck kann nicht eingestellt werden. Feder 52 auswechseln, wenn der Federdruck nicht richtig ist.

VL-Friktion 83

Die Friktionskraft lässt sich mit einer Friktionsmesscassette (4822 395 30054) in Stellung "Play" messen. Der Messwert soll betragen:

45 gcm auf der Aufwickelseite; zulässige Schwankung innerhalb dieser Werte 5 gcm;

2-8 acm auf der Abwickelseite.

Die Friktionskraft wird durch die Rampen und Blattfedern bestimmt, Bild 1 (A und B).

Die Kraft ist einstellbar, indem die Blattfeder um einege Nocken verlagert wird.

Kontrolle des Bandlaufs und der Tonwelleneinstellung

Gerät mit einer Spiegelcassette (4822 395 30058) in

Stellung "Play". Wenn sich das Band an der Tonwelle nach oben oder nach unten bewegt, soll die Tonwelle mit dem Schwungradaxiallager 74 senkrecht eingestellt werden. Das Band soll gerade und genau fluchtend zwischen den Bandführungen und an der Tonwelle entlang

Geringe Abweichungen in diesem Bild sind zulässig, da sie bei einer gewöhnlichen Cassette nicht beeinträchtigend wirken.

Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und Bandgeschwindigkeitseinstellung siehe das Manual dieses Geräts.



TRASPORTO NASTRO - FIG. 1

Sostituzione del rullo pressore 53

Togliere la molla 52 e premere l'aletta di fissaggio.

Sostituzione della staffa supporto testina 58

Togliere il rullo pressore 53.

Premere verso l'interno le linguette nella guida della posizione 58.

Tirare indietro leggermente la staffa e sollevarla, quindi, dalla parte posteriore.

- Sostituzione dei pulsanti 64-66-67-68-69

Togliere il rullo pressore 53. Togliere la staffa supporto testine 58. Togliere la staffa di fissaggio 59 (molla 61). Il pulsante si sblocca premendo leggermente verso l'interno la relativa linguetta di fissaggio; in questo modo può ora essere tolto dal telaio. Fare attenzione alla posizione 63.

Sostituzione delle molle di contatto 94, 96 del commutarore

Queste due molle sono fissate ad incastro sul telaio. (Vedi parte inferiore del telaio).

REGOLAZIONI E CONTROLLI

Altezza della testina di registrazione-riproduzione K1 Fig. 1

Spegnere l'apparecchio.

- Far scorrere la dima 4822 402 60245 sul capstan spostando indietro leggermente il rullo pressore 53.
- La dima deve essere fatta scorrere sul capstan finchè non è allineata con le guide della testina di cancellazione.
- La testina di registrazione/riproduzione dovrà essere regolata in modo tale che la dima possa scorrere esattamente tra le guide delle due testine.

Controllo della pressione del rullo - Fig. 2

La pressione esercitata dal rullo 53 sul capstan dovrà essere 220 ± 50 grammi.

Per eseguire questa misura procedere nel modo sequente:

Inserire una cassetta qualsiasi e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.

Usando il dinamometro 4822 398 80028, spingere indietro il rullo pressore fino al punto indicato in Fig. 2 (punto F).

Nel momento in cui il rullo pressore si disinserisce, il registratore si ferma.

La scala dello strumento deve essere letta in questo momento.

Non è prevista nessuna regolazione della pressione; pertanto, nell'eventualità di una pressione errata, sostituire la molla 52.

Piattello frizione 83

Con la cassetta di prova 4822 395 30054 è possibile misurare la frizione mettendo l'apparecchio in posizione PLAY.

La coppia della frizione dovrà essere compresa tra 45

Questi valori possono avere una variazione di 5 gcm. La controfrizione dovrà essere fra 2 e 8 gcm.

La coppia è determinata dalla parte superiore inclinata e dalle molle piatte, Figs 1 (A e B).

E'possibile regolare la coppia agganciando le molle piatte ad un altro gradino.

Controllo del percorso nastro e regolazione del capstan.

Inserire una cassetta specchio 4822 395 30058 e mettere l'apparecchio in posizione PLAY. Quando il nastro fluttua, la perpendicolarità del capstan deve essere corretta regolando il supporto del volano 74 - vedi Fig. 1.


Il nastro dovrà scorrere diritto e senza attrito fra le guide ed il capstan.

Con questa cassetta campione si possono tollerare piccole fluttuazioni, poichè esse sono trascurabili in una cassetta normale.

Per la regolazione dell'azimuth della testina di P/B e della velocità vedere il manuale relativo all'apparecchio.

Service Service Service

Service Manual

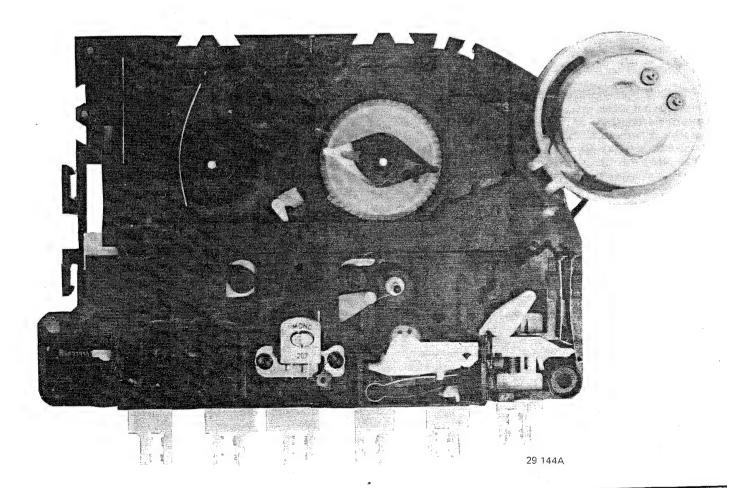

Documentation Technique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio

"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne". Subject to modification 4822 725 14813

Printed in The Netherlands

1600



TAPE TRANSPORT - FIG. 1

Removal of pressure roller 53

Remove spring 52 and push locking lug aside.

Removal of head support bracket 58

Remove pressure roller 53. Push the lugs in the guide of item 58 inwards, pull the bracket slightly rearwards and then lift it up at the rear.

Removal of push-buttons 64, 66, 67, 68, 69

Remove pressure roller 53.
Remove head support bracket 58.
Remove locking bracket 59 (mind spring 61).
The push-button is released by pressing the locking lug of the related push-button slightly inwards; the push-button may now be lifted out of the chassis.
Be attentive to item 63.

Removal of switch contact springs 94, 96

These two springs are attached to the chassis by means of a snap-in construction (see bottom side of chassis).

ADJUSTMENTS AND CHECKS

Height of record/playback K1 Fig. 1

- Switch the power supply off.
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pulling pressure roller 53 slightly back.
- The jig must be advanced on the capstan until it is in line with the erase head guides.
- The R/P head should now be adjusted so that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

Check of pressure roller pressure, Fig. 2

The pressure that the pressure roller 53 exerts on the capstan should be 220 \pm 50 grams.

To measure this pressure, proceed as follows: Insert an arbitrary cassette and select the Play mode. Push the pressure roller back at the point indicated in Fig. 2 (point F), using a spring pressure gauge 4822 395 80028.

At the moment that the pressure roller disengages, tape transport stops; at this precise moment the scale should be read.

No pressure adjustment has been provided. In the event of a wrong pressure, replace spring 52.

Take-up clutch 83

The torque can be measured with the friction measurement cassette 4822 395 30054 in the Play mode. The play take-up torque should be 45 gcm; permissible fluctuation in between these values: 5 gcm. Supplying reel drag should be between 2 and 8 gcm. The torque is determined by the sloping-up sides and

the flat springs. Figs. 1 (A and B).
The torque is adjustable by hooking the flat spring

behind another stud.

Check of tape travel and capstan adjustment

Insert à mirror cassette (4822 395 30058) and select Play mode.

When the tape rides up and down at the capstan, the perpendicularity of the dapstan need be corrected with flywheel thrust bearing 74. Refer to Fig. 1.

The tape should travel straight and smoothly between the tape guides and past the capstan.

Minor deviations in this pattern are permissible since their effect is negligible with a normal cassette.

For adjustment of R/P head azimuth and tape speed refer to the Manual belonging to this apparatus.



LOOPWERK FIG. 1

Verwijderen van de drukrol 53

Verwijder veer 52 en druk de borglip opzij.

Verwijderen van de kop drager beugel 58

Verwijder de drukrol 53. Druk de lippen in de geleiding van pos 58 naar binnen, trek de beugel iets naar achteren en trek hem vervolgens aan de achterzijde omhoog.

Verwijderen van de toetsen 64, 66, 67, 68, 69

Verwijder de drukrol 53.
Verwijder de kopdrager beugel 58.
Verwijder de vergrendel beugel 59 (let op veer 61).
Door de borglip van de desbetreffende toets iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden, let daarbij op pos 63.

- Verwijderen van schakelcontact veren 94, 96

Deze 2 veren zijn in het chassis bevestigd d.m.v. een in klik bevestiging (zie onderzijde van het chassis).

INSTELLINGEN EN CONTROLES

Kophoogte O/W kop K1 Fig. 1

- Schakel de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Schuif de instelmal 4822 402 60245 over de toonas, terwijl de drukrol 53 iets terug getrokken wordt.
- De mal moet zover over de toonas geschoven worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskop bandgeleiders bevindt.
- De O/W kop moet nu zodanig ingesteld worden dat de mal precies tussen de bandgeleiders van de beide koppen schuift.

Kontrole van de drukrol kracht Fig. 2

De kracht van de drukrol 53 tegen de toonas moet 220 gram \pm 50 gram zijn.

Dit kan als volgt gemeten worden:

Apparaat in stand weergave met een willekeurige cassette.

Druk de drukrol met een veer drukmeter (4822 395 80028) in het aangegeven punt terug; Fig. 2 punt F.

Op het moment dat de drukrol loskomt dan stopt het band transport; op dit moment moet de meter afgelezen worden.

Deze druk kan niet worden ingesteld. Indien de veerdruk niet goed is, veer 52 vervangen.

Opspoelfrictie 83

De frictie kracht kan gemeten worden met een frictiemeet cassette (4822 395 30054) in positie "Play". De meetwaarde moet zijn:

Op spoelzijde 45 g.cm, toegestane variatie binnen deze waarden 5 g.cm.

Afspoelzijde 2-8 g.cm.

De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren Fig. 1 (A en B). De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen.

Kontrole van de bandloop en toonas instelling

Apparaat in stand play met een spiegelcassette (4822 395 30058).

Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld met het vliegwiel taatslager 74, zie Fig. 1. De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen. Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar omdat dit bij normale cassette geen invloed heeft.

Voor het instellen van de Azimuth van de O/W kop en de bandsnelheid afregeling; zie de Manual van dit apparaat.



MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BANDE -FIGURE 1

Démontage du galet presseur 53

Enlever le ressort 52 et écarter la languette de blocage en poussant.

Démontage de l'étrier porte-têtes 58

Enlever le galet presseur 53. Pousser les languettes dans la glissière du rep. 58 vers l'intérieur, tirer l'étrier quelque peu vers l'arrière, puis le soulever par le bout.

- Démontage des touches 64, 66, 67, 68, 69

Enlever le galet presseur 53. Enlever l'étrier porte-têtes 58. Enlever l'étrier de verrouillage 59 (attention au ressort 61).

En pressant la languette de blocage de la touche concernée quelque peu vers l'entérieur, la touche se libère et pourra être sortie du châssis en glissant. Attention au rep. 63.

- Démontage des ressorts de contact 94, 96

Ces deux ressorts sont fixés au châssis par encliquetage (voir le dessous du châssis).

REGLAGES ET CONTROLES

Hauteur de la tête d'enregistrement/lecture K1-Fig. 1

- Couper la tension d'alimentation de l'appareil.
- Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 pardessus le cabestan, tout en écartant le galet presseur 53 sur la distance necessaire.
- Avancer le gabarit sur le cabestan jusqu'à ce qu'il soit dans le prolongement des guide-bande de la tête d'effacement.
- Régler la tête d'enreg./lecture de façon que le gabarit se place exactement entre les guide-bande des deux têtes.

Contrôle de la force de pression - Fig. 2

La force que le galet presseur 53 exerce sur le cabestan doit être de 220 g \pm 50 g.

Effectuer la mesure comme suit:

Introduire une cassette quelconque et choisir la position "Lecture".

Ecarter le galet presseur du cabestan en appliquant un

CS 82 130

d

dynamomètre (4822 395 80028) au point indiqué; Fig. 2 point F.

Au moment où le galet presseur est libre, le mécanisme d'entraînement s'arrête; c'est le moment précis où il faut lire le dynamomètre.

Aucune possibilité de réglage de la force de pression n'a été prévue.

Si la force de pression est incorrecte, il faut remplacer le ressort 52.

Embrayage à friction 83

Le couple de friction peut être vérifié à l'aide d'une cassette-test de friction (4822 395 30054), l'appareil étant en position Lecture.

La valeur mesurée doit être:

Côté porte-bobine récepteur: 45 gcm (variation admissible entre ces valeurs: 5 gcm).

Côté porte-bobine débiteur: 2-8 gcm.

Le couple de friction est déterminé par les rampes et les ressorts à lame. Fig. 1 (A et B).

Le couple peut être ajusté en accrochant le ressort à lame à l'un des bossages voisins.

Contrôle du défilement de la bande et du réglage du cabestan

Choisir la position Lecture et lire une cassette à miroir (4822 395 30058).

Si la bande a tendance à monter ou à plonger au niveau du cabestan, il faut corriger la position verticale du cabestan au moyen du palier de butée du volant 74. Voir la Fig. 1.

La bande doit défiler souplement et en position verticale entre les guides-bandes et le long du cabestan.

De faibles déviations dans le déroulement sont admissibles, puisque n'yant pas de conséquences pour la lecture de cassettes normales.

Pour le réglage d'azimut de la tête d'enregistrement/lecture et l'ajustage de la vitesse défilement, se reporter au Manuel de l'appareil concerné.



LAUFWERK, BILD 1

- Andruckrolle 53 entfernen

Feder 52 herausnehmen und die Sperrzunge seitwärts drücken.

- Kopfträgerbügel 58 entfernen

Andruckrolle 53 beseitigen. Die Zungen in der Führung von Pos. 58 einwärtsdrücken, den Bügel ein wenig rückwärts ziehen und ihn dann auf der Rückseite hochziehen.

Die Tasten 64, 66, 67, 68 und 69 entfernen

Andruckrolle 53 abnehmen.
Kopfträgerbügel 58 abnehmen.
Verriegelungsbügel 59 (Feder 61 beachten)
entfernen.
Dadurch dass die Sicherungsfahne der

Dadurch dass die Sicherungsfahne der entsprechenden Taste ein wenig einwärts gedrückt wird, wird die Taste frei und lässt sie sich aus dem Chassis hinausschieben; es ist dabei Pos. 63 zu beachten.

Schaltkontaktfedern 94 und 96 lösen

Diese 2 Federn sind mittels einer Einschnappbefestigung in dem Chassis befestigt. Siehe Unterseite des Chassis.

EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

Höhe des A/W-Kopfes K1, Bild 1

- Die Versorgungsspannung des Geräts ausschalten.
- Die Einstellehre 4822 402 60245 auf die Tonachse schieben, w\u00e4hrend die Andruckrolle ein wenig zur\u00fcckgezogen wird.
- Die Lehre ist so weit auf die Tonachse zu schieben, dass sie sich in der Verlängerung der Löschkopfbandführungen befindet.
- Der A/W-Kopf ist dahin einzustellen, dass die Lehre genau zwischen die Bandführungen der beiden Köpfe schiebt.

Kontrolle des Andruckrollendrucks, Bild 2

Der druck der Andruckrolle 53 an die Tonachse soll 220 g \pm 50 g betragen.

Dieser Druck lässt sich folgendermassen messen: Gerät mit einer beliebigen Cassette in Wiedergabestellung. Andruckrolle mit einer Feder-drückmesser (4822 395 80028) an die gekennzeichnete Stelle zurückdrücken; Bild 2 Punkt F.

Im moment da sich die Andruckrolle löst, stoppt der Bandtransport; in diesem Augenblick soll das Meter abgelesen werden.

Dieser Druck kann nicht eingestellt werden. Feder 52 auswechseln, wenn der Federdruck nicht richtig ist.

VL-Friktion 83

Die Friktionskraft lässt sich mit einer Friktionsmesscassette (4822 395 30054) in Stellung "Play" messen. Der Messwert soll betragen:

45 gcm auf der Aufwickelseite; zulässige Schwankung innerhalb dieser Werte 5 gcm;

2-8 gcm auf der Abwickelseite.

Die Friktionskraft wird durch die Rampen und Blattfedern bestimmt, Bild 1 (A und B).

Die Kraft ist einstellbar, indem die Blattfeder um einege Nocken verlagert wird.

Kontrolle des Bandlaufs und der Tonwelleneinstellung

Gerät mit einer Spiegelcassette (4822 395 30058) in Stellung "Play".

Wenn sich das Band an der Tonwelle nach oben oder nach unten bewegt, soll die Tonwelle mit dem Schwungradaxiallager 74 senkrecht eingestellt werden. Das Band soll gerade und genau fluchtend zwischen den Bandführungen und an der Tonwelle entlang laufen.

Geringe Abweichungen in diesem Bild sind zulässig, da sie bei einer gewöhnlichen Cassette nicht beeinträchtigend wirken.

Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und Bandgeschwindigkeitseinstellung siehe das Manual dieses Geräts.



TRASPORTO NASTRO - FIG. 1

Sostituzione del rullo pressore 53

Togliere la molla 52 e premere l'aletta di fissaggio.

- Sostituzione della staffa supporto testina 58

Togliere il rullo pressore 53.

Premere verso l'interno le linguette nella guida della posizione 58.

Tirare indietro leggermente la staffa e sollevarla, quindi, dalla parte posteriore.

- Sostituzione dei pulsanti 64-66-67-68-69

Togliere il rullo pressore 53.
Togliere la staffa supporto testine 58.
Togliere la staffa di fissaggio 59 (molla 61).
Il pulsante si sblocca premendo leggermente verso l'interno la relativa linguetta di fissaggio; in questo modo può ora essere tolto dal telaio.
Fare attenzione alla posizione 63.

Sostituzione delle molle di contatto 94, 96 del commutarore

Queste due molle sono fissate ad incastro sul telaio. (Vedi parte inferiore del telaio).

REGOLAZIONI E CONTROLLI

Altezza della testina di registrazione-riproduzione K1 Fig. 1

- Spegnere l'apparecchio.
- Far scorrere la dima 4822 402 60245 sul capstan spostando indietro leggermente il rullo pressore 53.
- La dima deve essere fatta scorrere sul capstan finchè non è allineata con le guide della testina di cancellazione.
- La testina di registrazione/riproduzione dovrà essere regolata in modo tale che la dima possa scorrere esattamente tra le quide delle due testine.

Controllo della pressione del rullo - Fig. 2

La pressione esercitata dal rullo 53 sul capstan dovrà essere 220 \pm 50 grammi.

Per eseguire questa misura procedere nel modo seguente:

Inserire una cassetta qualsiasi e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.

Usando il dinamometro 4822 398 80028, spingere indietro il rullo pressore fino al punto indicato in Fig. 2 (punto F).

Nel momento in cui il rullo pressore si disinserisce, il registratore si ferma.

La scala dello strumento deve essere letta in questo momento.

Non è prevista nessuna regolazione della pressione; pertanto, nell'eventualità di una pressione errata, sostituire la molla 52.

Piattello frizione 83

Con la cassetta di prova 4822 395 30054 è possibile misurare la frizione mettendo l'apparecchio in posizione PLAY.

La coppia della frizione dovrà essere compresa tra 45 gcm.

Questi valori possono avere una variazione di 5 gcm. La controfrizione dovrà essere fra 2 e 8 gcm.

La coppia è determinata dalla parte superiore inclinata e dalle molle piatte, Figs 1 (A e B).

E'possibile regolare la coppia agganciando le molle piatte ad un altro gradino.

Controllo del percorso nastro e regolazione del capstan.

Inserire una cassetta specchio 4822 395 30058 e mettere l'apparecchio in posizione PLAY. Quando il nastro fluttua, la perpendicolarità del capstan

Quando il nastro fluttua, la perpendicolarità del capstar deve essere corretta regolando il supporto del volano 74 - vedi Fig. 1.

Il nastro dovrà scorrere diritto e senza attrito fra le guide ed il capstan.

Con questa cassetta campione si possono tollerare piccole fluttuazioni, poichè esse sono trascurabili in una cassetta normale.

Per la regolazione dell'azimuth della testina di P/B e della velocità vedere il manuale relativo all'apparecchio.



MAINTENANCE

It is recommended to clean the recorder and to lubricate the principal lubrication points after approx. 500 hours of operation,

To be cleaned with alcohol or spirit:

- Erase head
- Recording/playback head
- Belts
- Capstan
- Pressure roller



ENTRETIEN

L'appareil devra être nettoyé après env. 500 heures de marche et lubrifié aux points les plus importants,

Nettoyer les éléments suivants à l'alcool ou à l'alcool à brûler:

- Tête effacement
- Tête enregistrement/reproduction
- Corroles
- Cabestan
- Galet presseur



ONDERHOUD

Aanbevolen wordt het apparaat na ca. 500 bedrijfsuren schoon te maken en op de belangrijkste punten te smeren,

Schoonmaken met alcohol of spiritus:

- Wiskop
- Opneem-/weergeefkop
- Snaren
- Toonas
- Drukrol



WARTUNG

Es empfiehlt sich, das Gerät nach ca. 500 Betriebsstunden zu reinigen und die wichtigsten Schmierpunkte zu

Reinigen mit Alkohol oder Spiritus:

- Löschkopf
- Aufnahme/Wiedergabe-kopf
- Antriebsriemen
- Tonachse
- Andruckrolle




MANUTENZIONE

E consigliabile pulire l'apparecchio dopo circa 500 ore di funzionamento e di lubrificarne i punti principali.

Pulire con alcool

- Testina di cancellazione
- Testina di registrazione/riproduzione
- Cinghie
- Cabstan
- Rúlfo preminastro

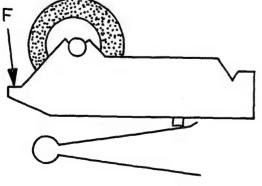

	60	4822 403 51716	84	4822 492 62633
	61	4822 492 51472	86	4822 492 62634
	62	4822 520 40134	92	4822 403 51707
	63	4822 492 51471	93	4822 403 51715
	64	4822 403 51709	94	4822 492 62635
	66	4822 403 51711	96	4822 492 62636
	67	4822 403 51712	101	4822 403 51717
	68	4822 403 51713	102	4822 466 80987
290 93 A12	. 69	4822 403 51714	103	4822 403 51718
	71	4822 520 30387	104	4822 492 40993

4822 492 40992

4822 528 70375

4822 492 51473

4822 466 80989

4822 403 51708

53

57

58

59

4822 528 60173

4822 358 30194

4822 528 20356

4822 464 50218

4822 691 20149


72

73

74

78

83

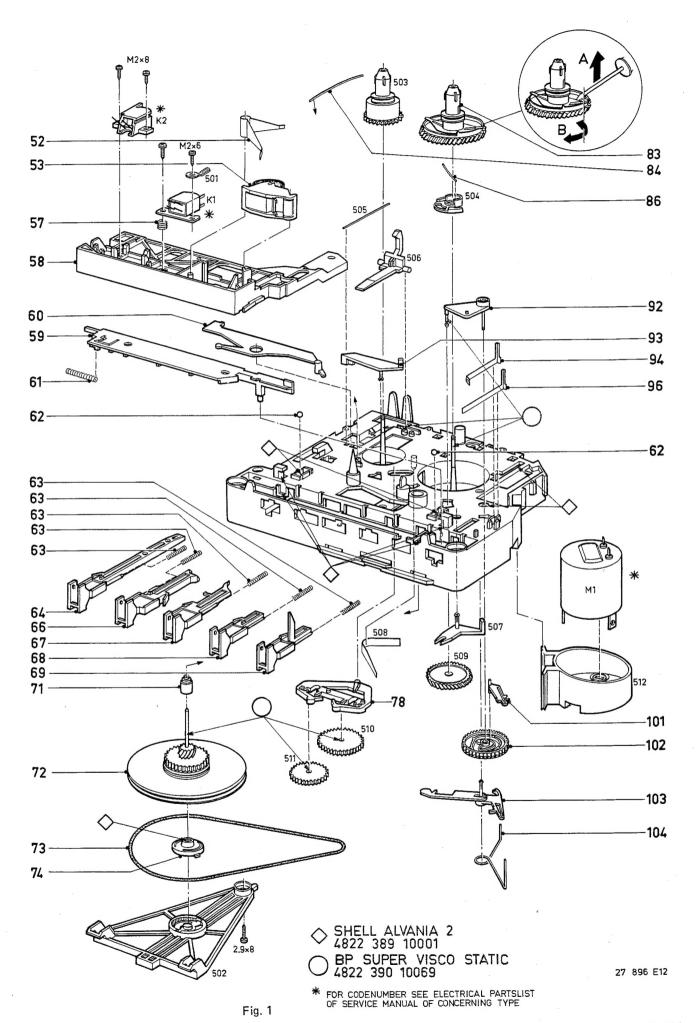



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.



Service Manual

